


ESPLOSO SOFFIANTI A CANALE LATERALE

Pezzi di ricambio

PSX 01	=	Corpo
PSX 01DV	=	Corpo DV
PSX 02	=	Coperchio
PSX 03	=	Girante
PSX 04	=	Silenz.C/Piede
PSX 05	=	Flange Filett.
PSX 06	=	Cartucce Sile.C/Ret.
PSX11	=	Guarniz. Corpo
PSX 14	=	Boccola per distan.
PSX 15	=	Rondella Girante
PSX 17	=	Guarniz. Flang.
PSX 19	=	Anello Blocca Cusci.
P58	=	Tappi
P14 E	=	Viti Coperchio
P14 F	=	Viti Piede
P14G	=	Viti Blocc. Girante
Gruppo D	=	Carc. Stat. Mors. Coprim. Viti
P14 H	=	Viti Blocc. Flang.
P17i	=	Dado Corpo
P26	=	Anello di tenuta
P26A	=	Anello di Tenuta Ant.
P27	=	Chiavetta
P054	=	Grup. Albero Rotore
P06	=	Ventola
P13A	=	Cuscinetto Ant.
P13P	=	Cuscinetto Post.
P13F	=	Cuscinetto Finale
P14n	=	Vite Motore
P17	=	Dado Esagonale
P19	=	Anello Segger
P20	=	Copriventola
P14L	=	Vite Copriventola
*P..03	=	Culatta posteriore (dal motore 71 al 180)

MONOSTADIO

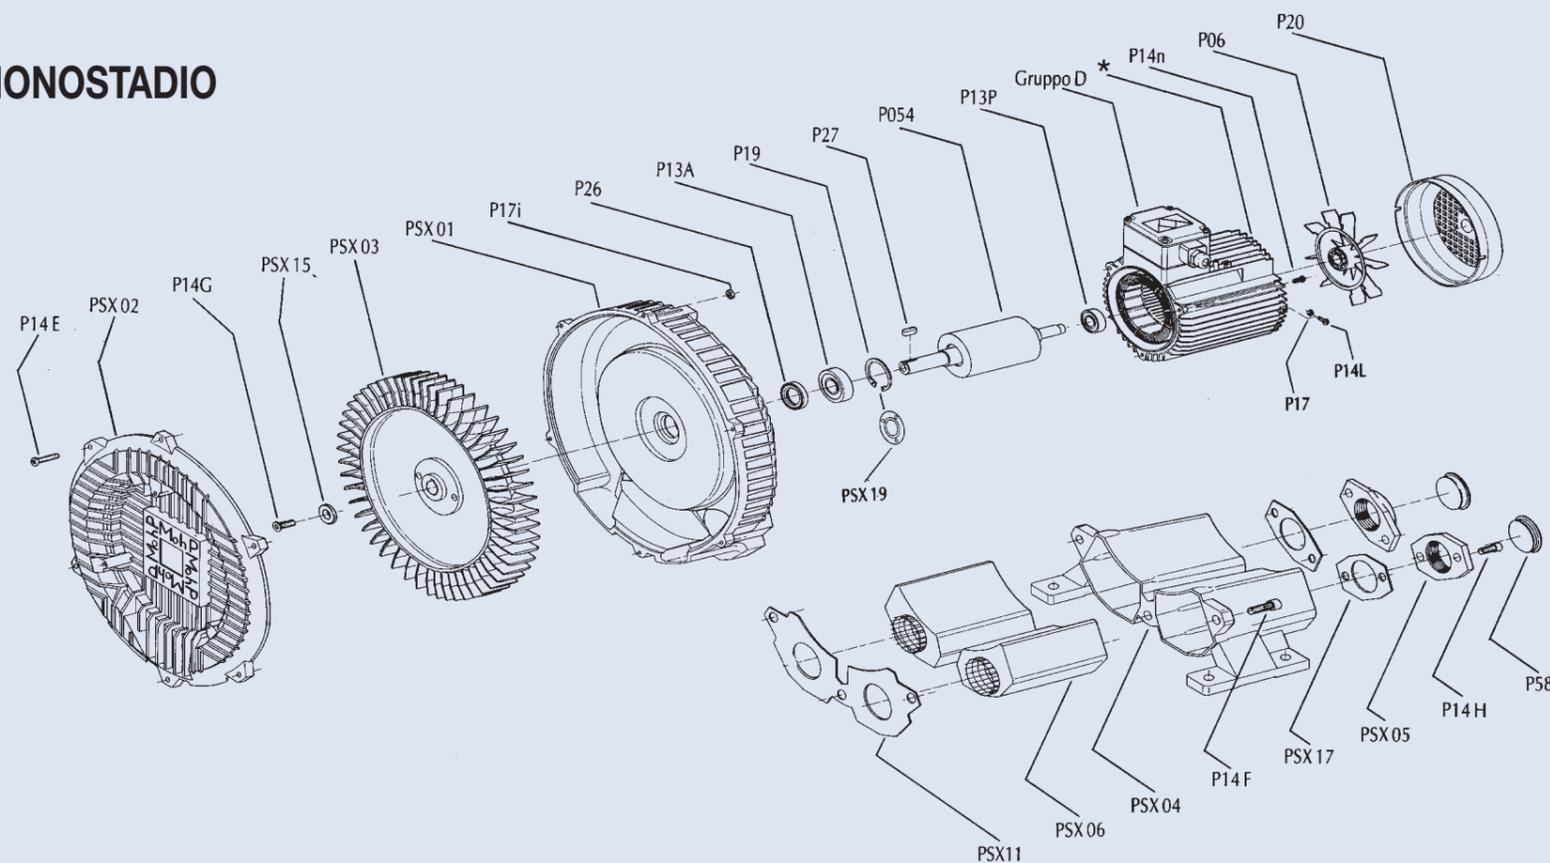

DOPPIOSTADIO

